

SLIDE™

SMARTWATCH SW300



Quick Start Guide


Please read this manual before use.

Visit us at
www.slideusa.com
or contact us at
support@slideusa.com

SAFETY WARNING

- Please charge the watch for at least two hours prior to its first use.
- If prompted for a password, enter "1122." This is the default password. You can change the password under Settings, in the Security Settings menu.

PRODUCT DETAILS

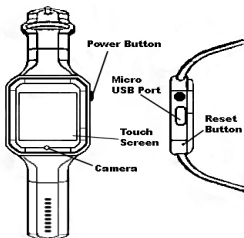

Power Button: Power the watch On/Off, turn the screen On/Off, or return to the Main Menu.

Micro USB Port: Charge or transfer data to/from the device.

Touch Screen: Available functions will be shown on the touch screen, and can be controlled by simply touching them and following the instructions.

QUICK CONTROLS

- Slide the screen to the left to change to the next page.
- Slide the screen to the right to return to the previous page.
- Swipe from the top of the screen to the bottom to bring up the Settings menu.
- Swipe from the bottom of the screen to the top to bring up the available applications.

CLOCK DESIGN

To change the clock face, touch the center of the screen when the clock is active. You can cycle through the different styles of clock face. The watch will automatically save the most recently selected clock face.

USING YOUR SMARTWATCH

FOR ANDROID PHONES:

Scan the QR code to the right to download the app and sync your phone. Always update the Sync software as updates become available.



FOR IOS PHONES: Turn on Bluetooth® on both the watch and the phone. Then, from the watch, go to the Bluetooth® option in the menu and touch "Search for New Device." Locate your phone, and connect the two. Make sure to allow the Phone Book to be shared, as that will help with displaying incoming notifications.

You can also connect by searching for the watch on your phone's Bluetooth® screen. Follow the same steps as above.

BASIC FUNCTIONS

These functions can be found in the Main Menu:

- **Messaging:** Sync with your phone to receive messages.
- **Bluetooth®**
- **Call Logs**
- **Dialer**
- **Phone Book**
- **Remote Notifier:** Incoming notifications or SMS messages from the connected phone receive alerts on the watch.
- **Remote Camera:** Control the phone camera with your watch.
- **Anti-Lost:** Locate your phone using your watch, and vice versa.
- **Settings**
- **Pedometer**
- **Sleep Monitoring:** Show your sleep quality,

based on sleep time.

- **Sedentary Reminder:** Set a reminder to get up and exercise, preventing you from staying stationary for too long.
- **Quick Response:** Provides the QR code to download the Sync Software on your phone.
- **Alarm**
- **Calendar**
- **File Manager**
- **Audio Player:** Play music loaded onto the watch, or on your phone.
- **Camera**
- **Calculator**
- **Audio Player**
- **Image Viewer**
- **Sound Recorder**
- **Browser:** Requires a SIM Card.

SIM CARD AND MEMORY

The watch accepts SIM Cards for wireless usage and MicroSD Cards as an internal memory source. To install both, remove the back case off of the watch, and remove the battery. You will see a sliding metal fixture for the SIM Card. Slide it to Open and insert the SIM Card. Next to the SIM Card slot is a place for the MicroSD Card. Make sure both are secure before inserting the battery and back case.

NOTES

- It usually takes about 1-2 hours to achieve a full charge.
- Use the included cable and charger to charge the watch. You can use your Android accessories with the watch.
- Bluetooth® will disconnect when the phone is too far from the watch. Reconnect with the watch if Bluetooth® becomes disconnected for any reason. When reconnecting, agree to the Phone Book sync to receive notifications properly on your watch.

TROUBLESHOOTING

Unable to Turn the Watch On

- The power button may not be held for long enough. Press and hold the power button for at least 3 seconds.
- The watch may have low power. Charge the watch fully, then attempt to turn the watch on.

Watch Shuts Down Automatically

- The watch may have low power. Charge the watch fully.

Usage Time is Short

- The battery may not be adequately charged. Charge the watch fully.
- When using a SIM Card, the power may run out quickly if the signal is poor. Move to a location with better signal.

Unable to Charge

- Check that the charger is working, and try using another Micro USB Cable for charging.
- Check that the connection in the Micro USB Port is good.

Wrong Caller Name on Watch

- The Phone Book may not have synced when the watch initially connected to the phone. Disconnect, then reconnect the phone and watch, and select Sync Phone Book when prompted.

Poor Voice Quality on Phone Calls

- The watch and phone may be too far apart. Move them closer together.
- The signal may be bad for the phone. Try to move to a location with better phone signal.

WARRANTY CARD

Customer Information

Model		Selling Company	(signature)
Customer Name		Phone Number	
Sales Phone Number		Purchase Date	
Product IMEI Code			
Customer Address			
Sale Address			
	SUMMARY		
DATE	SYMPTOMS	SERVICING	NOTES

SLIDE™

RELOJ INTELIGENTE SW300



Guía de Inicio Rápido


Por favor lea este manual
antes de su uso.

Visítanos en
www.slideusa.com
o póngase en contacto con nosotros en
support@slideusa.com

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

- Por favor, cargue el reloj durante al menos dos horas antes de su primer uso.
- Si se le solicita una contraseña, introduzca "1122". Esta es la contraseña estándar. Puede cambiar la contraseña bajo Configuración, en el menú de Configuración de seguridad.

DETALLES DEL PRODUCTO

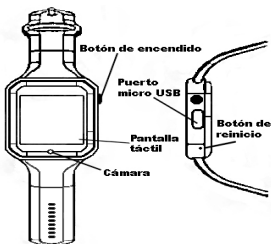

Botón de encendido: Enciende y apaga el reloj, enciende y apaga la pantalla, o vuelve al menú principal.

Puerto micro USB: Carga o transfiere datos hacia / desde el dispositivo.

Pantalla táctil: Las funciones disponibles se mostrarán en la pantalla táctil, y se pueden controlar simplemente tocándolos y siguiendo las instrucciones.

CONTROLES RAPIDOS

- Deslizar la pantalla hacia la izquierda para cambiar a la página siguiente.
- Desliza la pantalla hacia la derecha para volver a la página anterior.
- Desliza el dedo de la parte superior de la pantalla a la parte inferior para que aparezca el menú de Configuración.
- Desliza el dedo de la parte inferior de la pantalla a la parte superior para mostrar las aplicaciones disponibles.

DISEÑO DEL RELOJ

Para cambiar la esfera del reloj, toque el centro de la pantalla cuando el reloj está activo. Puede desplazarse por los diferentes estilos de la cara del reloj. El reloj guardará automáticamente la esfera del reloj seleccionado más recientemente.

USO DEL RELOJ SMARTWATCH

PARA LOS TELÉFONOS ANDROID: Escanee el código QR a la derecha para descargar la aplicación y sincronizar su teléfono. Siempre actualice el software de sincronización cuando las actualizaciones se hagan disponibles.



PARA LOS TELÉFONOS IOS: Encienda Bluetooth® en ambos el reloj y el teléfono. Luego, desde el reloj, vaya a la opción Bluetooth® en el menú y toque "Buscar nuevo dispositivo". Localice el teléfono, y conecte los dos. Asegúrese de dejar la guía telefónica para ser compartida, ya que esto ayudará con la visualización de las notificaciones entrantes.

También se puede conectar al buscar el reloj en la pantalla Bluetooth de su teléfono. Siga los mismos pasos mencionados arriba.

FUNCIONES BÁSICAS

Estas funciones se pueden encontrar en el Menú Principal:

- **Mensajería:** Sincronización con el teléfono para recibir mensajes.
- **Bluetooth®**
- **Registros de llamadas**
- **Marcador**
- **Directorio Telefónico**
- **Notificador a distancia:** Notificaciones entrantes o mensajes SMS desde el teléfono conectado recibir alertas en el reloj.
- **Cámara Remota:** Control de la cámara del teléfono con su reloj.
- **Anti-Perdida:** Localizar el teléfono con su reloj, y viceversa.
- **Configuración**
- **Podómetro**
- **Monitoreo del sueño:** Muestra su calidad del sueño, basado en el tiempo de sueño.

- **Recordatorio sedentario:** Establece un recordatorio para levantarse y hacer ejercicio, que le impide permanecer inmóvil durante mucho tiempo.
- **Respuesta rápida:** Proporciona el código QR para descargar el software de sincronización en su teléfono.
- **Alarma**
- **Calendario**
- **Administrador de Archivos**
- **Reproductor de Audio:** Reproducción de música cargado en el reloj, o en el teléfono.
- **Cámara**
- **Calculadora**
- **Reproductor de audio**
- **Visor de Imágenes**
- **Grabadora de Sonido**
- **Navegador:** Requiere una tarjeta SIM.

TARJETA SIM Y MEMORIA

El reloj acepta tarjetas SIM para su uso inalámbrico y tarjetas MicroSD como fuente de memoria interna. Para instalar ambas, quite la chapa trasera del reloj y retire la batería. Verá un accesorio deslizante de metal para la tarjeta SIM. Deslícelo para abrir e insertar la tarjeta SIM. Al lado de la ranura de tarjeta SIM es un lugar para la tarjeta MicroSD. Asegúrese de que ambos estén fijas antes de insertar la batería y la chapa posterior.

NOTAS

- Por lo general toma alrededor de 1-2 horas para realizar una carga completa.
- Utilice el cable incluido y el cargador para cargar su reloj. Puede utilizar sus accesorios Android con el reloj.
- Bluetooth® se desconectará cuando el teléfono está demasiado lejos del reloj. Vuelva a conectar con el reloj si Bluetooth® se desconecta por cualquier razón. Al volver a conectar, acepte la sincronización de Guía Telefónica para recibir las notificaciones correctamente en su reloj.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No Se Puede Encender El Reloj

El botón de encendido no se ha pulsado durante el tiempo suficiente. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante al menos 3 segundos.

- El reloj puede tener baja carga. Cargue el reloj completamente, a continuación, intente encender el reloj.

Reloj Se Desconecta Automáticamente

- El reloj puede tener baja carga. Cargue el reloj completamente.

Tiempo De Uso Es Corto

- La batería puede no estar cargada

de forma correcta. Cargar el reloj completamente.

- Cuando se utiliza una tarjeta SIM, la carga puede agotarse rápidamente si la señal es pobre. Vaya a un lugar con mejor señal.

No Puede Cargar

- Compruebe que el cargador está funcionando, e intente utilizar otro cable micro USB para la carga.
- Compruebe que la conexión en el puerto Micro USB es buena.

Nombre Del Llamante Incorrecto

- El libro de teléfono puede no haber sincronizado cuando el reloj inicialmente conectado al teléfono. Desconectar, a continuación, vuelva a conectar el teléfono y el reloj, y seleccione Sincronizar guía telefónica cuando se le solicite.

Mala Calidad De Voz En Llamadas Telefónicas

- El reloj y el teléfono pueden estar demasiado separados. Acérquelos.
- La señal puede ser mala para el teléfono. Trate de mover a un lugar con mejor señal de teléfono.

TARJETA DE GARANTÍA

Información al cliente

Modelo		Empresa Vendedora	(firma)
Nombre del Cliente		Número de Teléfono	
Número de Teléfono Ventas		Fecha de Compra	
Producto Código IMEI			
Dirección del Cliente			
Dirección de Venta			
	RESUMEN		
FECHA	SINTOMAS	SERVICIO	NOTAS